

HOBOT-SP10 Racletă

Robot de curățat geamuri

Manual de utilizare



Din 2010

© Măsuri importante de siguranță

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

- Citiți și urmați instrucțiunile și avertismentele la instalarea, utilizarea și întreținerea HOBOT.
- Păstrați acest manual într-un loc ușor accesibil pentru referințe ulterioare.
- Nu lăsați HOBOT și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- Păstrați HOBOT în locuri răcoroase și uscate, ferite de lumina directă a soarelui, flăcări, căldură, umiditate, apă și alte lichide.
- Nu depozitați HOBOT în apropierea uleiului, a spray-urilor combustibile sau a materialelor inflamabile.
- Nu lăsați HOBOT nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare.
- Temperaturi de funcționare a produsului: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperaturi de depozitare a produsului: -10°C~50°C (14°F~122°F)

© Precauții de utilizare

Înainte de utilizare - verificați împrejurimile

- Nu utilizați HOBOT în zile ploioase sau cu umiditate (umiditate >85%).
- Nu utilizați HOBOT pe o fereastră crăpată.
- Îndepărtați orice obstacole de pe fereastră și îndepărtați obiecte precum cabluri electrice, perdele și șnururile perdelelor. Țineți părul și degetele departe de HOBOT în funcțiune.
- Când curățați ferestrele de la etajele superioare, trebuie amplasat un semn de avertizare pe sol pentru a împiedica persoanele să se apropie de zonă.
- În cazul în care există poluare a aerului, vapori de gătit sau briză marină care provoacă formarea de pelicule de ulei sau sare pe suprafețele de sticlă, vă rugăm să ștergeți o mică suprafață curată pentru a permite HOBOT să aterizeze pe ea.

Înainte de utilizare - verificați dispozitivul

- Verificați dacă frânghia de siguranță este ruptă sau dacă nodul este slăbit.
- Strângeți frânghia de siguranță, înfășurați bucla și agățați capătul frânghiei de un obiect fix.
- Asigurați-vă că HOBOT este conectat la o priză electrică pentru a funcționa.
- Asigurați-vă că bateria UPS este complet încărcată. (Lumina albastră aprinsă)
- După spălarea lavetei, stoarceți-o bine până când nu mai rămân picături de apă, pentru a evita alunecarea sau deteriorarea senzorilor de scurgere la margine.
- Atașați ferm laveta de curățare la HOBOT pentru a evita scurgerile de aer.
- Umpleți rezervoarele de apă doar cu apă sau cu detergent de geamuri HOBOT.

Pornirea și oprirea

- Porniți alimentarea înainte de a pune HOBOT pe fereastră.
- Asigurați-vă că HOBOT este fixat ferm pe fereastră înainte de a-l elibera.
- Țineți strâns mânerul HOBOT, apoi opriți alimentarea pentru a-l scoate de pe fereastră.
- Goliți întotdeauna rezervorul de apă și uscați laveta de curățare înainte de a depozita HOBOT.

⊙ Avertismente de siguranță privind bateria și adaptorul de alimentare

- Conectați adaptorul de alimentare doar la o priză care corespunde specificațiilor (100-240 V CA).
- Nu încercați să reparați adaptorul de alimentare. Înlocuiți întreaga unitate dacă este deteriorată sau expusă la umiditate ridicată. Contactați un distribuitor local HOBOT pentru ajutor și întreținere.
- Asigurați-vă că HOBOT și adaptorul de alimentare nu sunt prinse sub obiecte grele.
- Asigurați o ventilație adecvată în jurul HOBOT și al adaptorului de alimentare. Nu le acoperiți cu obiecte.
- Nu utilizați HOBOT și adaptorul de alimentare în câmpuri magnetice puternice, în medii umede sau cu temperaturi ridicate.
- HOBOT are o baterie nedetașabilă; contactați un centru de service autorizat pentru asistență
- Folosiți cablurile de alimentare originale livrate împreună cu HOBOT. Nu utilizați încărcătoare neautorizate. Încărcătoarele neautorizate pot cauza daune, defecțiuni și pericole.
- Nu deschideți, nu zdrobiți, nu tăiați, nu perforați, nu scurtcircuitați și nu incinerați bateria. Nu expuneți bateria la apă, foc sau căldură peste 60°C (140°F).
- Depozitați HOBOT într-un loc uscat și sigur dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați bateria la fiecare 3 luni pentru a conserva durata de viață a bateriei.
- Nu folosiți niciodată HOBOT dacă cablurile de alimentare sunt deteriorate. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este întins sau expus la obiecte ascuțite sau margini.
- Nu utilizați HOBOT dacă vreo piesă sau accesoriu este deteriorat sau defect.
- Opriți întotdeauna alimentarea și deconectați HOBOT de la sursa de alimentare înainte de curățare sau întreținere.
- HOBOT nu este impermeabil. Se pot deteriora componentele electronice dacă este pulverizat cu apă sau scufundat.
- Orice procedură, alta decât curățarea și îngrijirea regulată, trebuie efectuată numai de către un reprezentant de service autorizat
- Contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor pentru reglementările privind reciclarea și eliminarea aparatelor electronice din zona dumneavoastră. Nu aruncați HOBOT și bateriile ca deșeuri menajere nesortate.

⊙ Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturi de autor © 2026 HOBOT® Technology Inc. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă sau stocată.

Într-un sistem de recuperare a informațiilor sau tradus în orice limbă sau limbaj de calculator, în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă scrisă a acestei companii. Toate celelalte logo-uri, produse sau nume de companii menționate în acest manual pot fi mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective și sunt utilizate numai în scop informativ.

Declinare de responsabilitate

HOBOT Technology Inc. nu oferă nicio pretenție sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la conținutul prezentului document și declină în mod specific orice garanții, comercializare sau adecvare pentru orice scop particular. În plus, HOBOT Technology Inc. își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări periodice ale conținutului acesteia, fără obligația acestei companii de a notifica astfel de revizui sau modificări. Utilizatorul trebuie să urmeze instrucțiunile furnizate în acest manual de utilizare, dar este în cele din urmă responsabil pentru evaluarea amplasării și a siguranței atunci când utilizează acest instrument de curățare.

Garanție limitată

Dacă există defecte la HOBOT-ul dumneavoastră din cauza materialelor defecte, a manoperei defectuoase sau a funcționării defectuoase în perioada de garanție de la data achiziției sau livrării, vă rugăm să contactați imediat un distribuitor local sau un distribuitor autorizat local pentru reparații sau înlocuire. Această garanție limitată nu acoperă:


- Uzura normală, inclusiv piesele care se pot uza în timp (de exemplu, răzuitorul, duza de pulverizare, laveta de curățare, frânghia de siguranță, sticla de apă și cutia de depozitare etc.)
- Reducerea duratei de funcționare a bateriei din cauza vechimii sau utilizării bateriei, ca și durata de viață a bateriei (1 an) și numărul de utilizări ale HOBOT-ului.
- Transportul, livrarea sau deteriorarea accidentală sau utilizarea necorespunzătoare și abuzivă care nu este conformă cu instrucțiunile.
- Defecțiuni sau daune cauzate de:
 - Utilizarea neglijentă, utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau funcționarea neglijentă a HOBOT-ului.
 - Utilizarea HOBOT-ului care nu este conformă cu acest manual.
 - Utilizarea în alte scopuri decât cele casnice normale în țara în care a fost achiziționat.
 - Utilizarea pieselor care nu sunt asamblate sau instalate conform acestor instrucțiuni.
 - Utilizarea oricăror piese și accesorii neautorizate. Vă rugăm să contactați un distribuitor local sau un distribuitor autorizat local pentru piese de schimb și accesorii
 - Asamblare sau instalare defectuoasă.
 - Reparații sau modificări efectuate de alte părți decât dealerul autorizat HOBOT.

○ Descrierea produsului

Robotul de curățare a geamurilor HOBOT-SP10 iScraper este un dispozitiv automat de curățare a geamurilor conceput pentru uz rezidențial. Tehnologia de curățare a geamurilor SSST™ este un proces de curățare în trei etape: pulverizarea apei printr-o duză, măturarea suprafeței cu o lavetă și răzuirea apei reziduale cu răzuitoare duble. Când se mișcă orizontal, robotul ridică automat răzuitorul din față și îl cuplează pe cel din spate pentru a îndepărta apa fără urme. Dispozitivul urmează o traiectorie în zig-zag programată pentru a acoperi întreaga fereastră, apoi revine pe ambele margini verticale pentru curățare. Aderă la suprafețele verticale cu un mecanism dinamic de aspirare alimentat de un motor fără perii și se mișcă folosind un sistem de centuri cu omidă. Caracteristicile de siguranță includ detectarea scurgerilor de aer în timp real pentru lucrul la ferestre fără ramă, o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru menținerea aspirației în timpul penelor de curent și o frânghie de siguranță ca protecție de rezervă. HOBOT-SP10 acceptă control prin aplicație și telecomandă și primește actualizări de software OTA.

○ Caracteristici ale produsului

- Tehnologie de curățare a geamurilor SSST™
- Răzuitoare cu glisare dublă din material durabil de înaltă tensiune superficială
- Pompă cu pulverizare dublă de apă presurizată pe ambele părți
- Senzori Edge-Leakage™ pentru detectarea marginilor la ferestrele cu ramă sau fără ramă
- Actualizare firmware prin tehnologia Over-The-Air (OTA)
- Instrucțiuni vocale și voce creativă
- Control direcțional intuitiv, detectează automat orientarea pentru a urma direcția telecomenzii
- Se oprește automat la finalizarea curățării
- Conceput pentru sticlă de orice grosime
- 4 moduri de curățare Talent pentru a curăța întreaga fereastră
- Sistem de alimentare neîntreruptibilă (UPS), rezervă timp de 20 de minute
- Algoritm de control anti-cădere
- Mufă de alimentare CC extra sigură
- Lavetă de curățare din microfibră
- Controlat de la distanță și prin smartphone

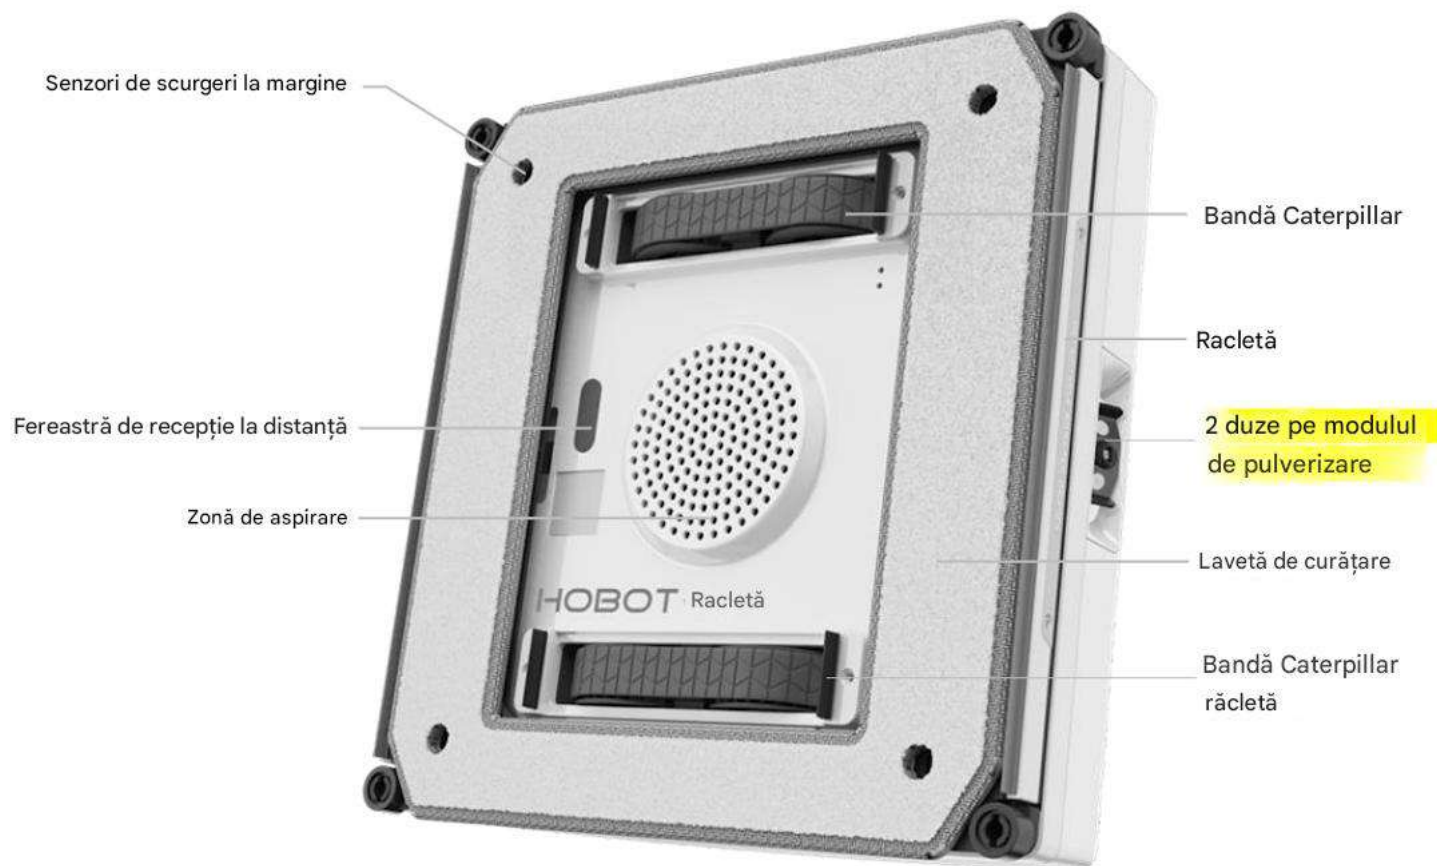

© Cum curăță iScraper geamul?

SSS™: Tehnologie de curățare a geamurilor cu pulverizare – măturare – răzuire

Robotul de curățare a geamurilor HOBOT-SP10 iScraper restabilește o vedere clară ca cristalul cu ajutorul procesului de curățare în trei pași SSS™ - Pulverizare, Măturare, Răzuire - oferă un geam cristalin. Duzele duble pulverizează o ceață rezistentă la vânt, laveta din microfibră șterge murdăria, iar racletele din silicon îndepărtează urmele de apă.



Pulverizare

Duze duble
Pulverizare cu unghi ultra-larg
Rezistent la vânt

Măturare

Lavetă groasă din microfibră
Îndepărtează praful și murdăria

Răzuire

Lamă dublă de răzuire
Cursă de finisare precisă
Șterge petele de apă

© Instrucțiuni pentru utilizarea aplicației HOBOT

Instalați aplicația HOBOT LEGEE, conectați-vă și începeți curățarea

Scanați codul QR din dreapta sau căutați "HOBOT LEGEE" în aplicație

Magazin/Google Play pentru a descărca aplicația.



- (1) Activați Bluetooth pe telefon și lansați aplicația HOBOT LEGEE
- (2) Pentru a conecta HOBOT-ul la aplicație, urmați instrucțiunile aplicației.
- (3) Vă rugăm să așezați HOBOT-ul pe masă înainte de a actualiza firmware-ul sau de a înregistra Creative Voice.

Telecomandă și control prin aplicație

HOBOT poate fi controlat din față și din spate cu telecomanda sau cu smartphone-ul prin aplicația HOBOT LEGEE.

		Comutare mod între ZH/Z/ZN/ZHA	
		Start/Pauză curățare Mod finalizare: Șterge urmele minore	Spre SUS, apoi curăță automat întregul geam
		Start/Pauză curățare Mod spălare: Curăță murdăria	
		Spre STÂNGA, apoi curăță automat restul geamului	
		Control manual	
		STOP	
		Funcția de pulverizare cu apă activată/dezactivată (când pulverizarea este oprită, racleta este inactivă)	
		Pulverizează apă o dată	

4 moduri de curățare Talent


	Mod standard ZH	Curățează mai întâi pe orizontală în zig-zag, apoi de-a lungul părții stângi și drepte a geamului.
	Mod curățare rapidă Z	Doar curățare pe orizontală în zig-zag.
	Mod curățare fină ZN	Curățează mai întâi pe orizontală în zig-zag, apoi pe verticală.
	Mod evitare mâner ZHA	Mod ZH cu algoritm de evitare a mânerului geamului stâng și drept

Curățare pete (doar prin aplicație)

Frecare suplimentară pentru a îndepărta petele persistente

☉ Proceduri de curățare recomandate

- Pentru cele mai bune rezultate de curățare a geamurilor, folosiți HOBOT în zile însorite sau cu umiditate scăzută.
- Pentru a evita petele de apă pe geam, nu folosiți HOBOT în zile ploioase sau cu umiditate ridicată.

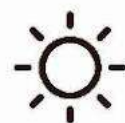

- În cazul în care există poluare a aerului, vapori de gătit sau briză marină care cauzează formarea de pelicule de ulei sau depuneri de sare pe suprafețele de sticlă, vă rugăm să ștergeți o zonă mică pentru a permite HOBOT să aterizeze pe geam.

Cum se curăță geamul


	Spălați murdăria	La alunecare	Finisare rotundă: Îndepărtați urmele minore
Pregătiri	Spălați și storceți laveta de curățare pentru a evita picurarea	Curățați curelele de șenile și storceți laveta	Curățați curelele de șenile și racleta, folosiți o lavetă curată și uscată
Telecomandă	 Mod de spălare: Pulverizați mai puțină apă mai întâi pentru a evita alunecarea și curățați urmând rutele selectate Talent Clean.		 Mod de finisare: Pulverizați mai puțină apă până la capăt pentru a evita urmele de apă și curățați doar pe rute orizontale în zig-zag.

☉ Sistem de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

- (1) UPS-ul asigură alimentare de urgență în cazul unei pene de curent. Timpul de autonomie al UPS-ului este de 20 de minute.
- (2) HOBOT se va opri automat, va clipi în roșu și albastru și va emite o alertă audio. Vă rugăm să scoateți HOBOT-ul de pe fereastră cât mai curând posibil. Vă rugăm să consultați Întrebările Frecvente 2 pentru mai multe informații

⦿ Instrucțiuni de utilizare HOBOT

1. Configurare

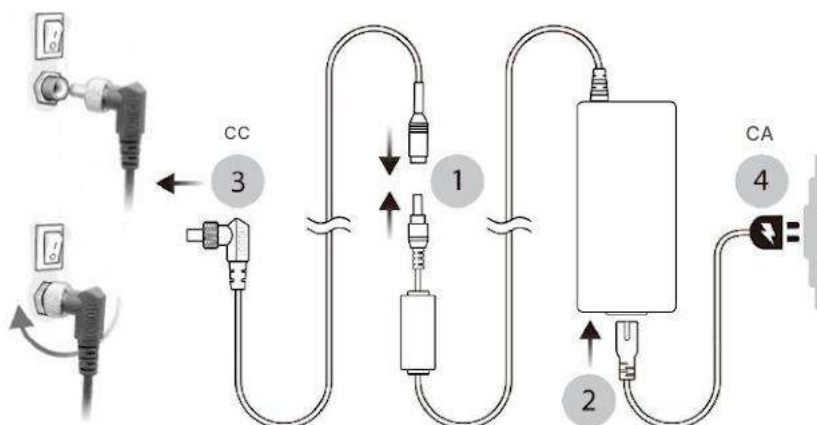

- (1) Conectați adaptorul la cablul prelungitor CC.
- (2) Conectați adaptorul la cablul de alimentare CA.
- (3) Introduceți conectorul în formă de L în mufa de alimentare CC de pe HOBOT și înșurubați-l strâns.
- (4) Introduceți cablul de alimentare CA în priză.

2. Încărcați bateria UPS a HOBOT

- (1) Conectați HOBOT la o sursă de alimentare și nu porniți alimentarea.
- (2) Indicatorul LED devine portocaliu în timpul încărcării și albastru când încărcarea este completă.
- (3) Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.

3. Atașați laveta de curățare

HOBOT poate funcționa atât cu o lavetă uscată, cât și cu una umedă. După spălarea lavetei, stoarceți-o bine până când nu mai pică apă, pentru a evita alunecarea sau deteriorarea senzorilor de scurgere pe margini.



Atașați laveta de curățare complet și asigurați-vă că nu acoperă atât racletele, cât și roțile de colț.




4. Umpleți rezervorul de apă

Umpleți rezervoarele de apă doar cu apă sau cu detergent de geamuri HOBOT (se vinde separat).



5. Aplicați măsuri de siguranță

- (1) Când curățați geamurile de la etajele superioare, trebuie amplasat un semn de avertizare pe sol pentru a împiedica persoanele să se apropie de zonă.
- (2) Verificați dacă frânghia de siguranță este ruptă sau dacă nodul este slăbit.
- (3) Strângeți frânghia de siguranță, înfășurați o buclă și agățați capătul frânghiei de un obiect fix.

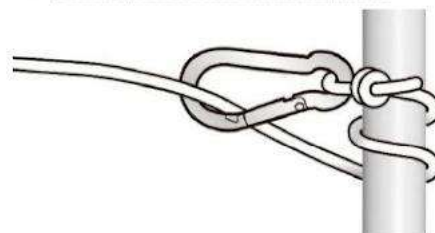


6. Așezați HOBOT pe fereastră

- (1) Asigurați-vă că HOBOT este conectat la o priză electrică pentru a funcționa. Porniți alimentarea și asigurați-vă că ventilatorul funcționează.
- (2) Așezați HOBOT pe fereastră, la cel puțin 10 cm distanță de marginea ferestrei.
- (3) Asigurați-vă că HOBOT este fixat ferm pe fereastră înainte de a-l elibera.

7. Curățare în diferite moduri

- (1) Apăsăți  pentru a schimba modurile de curățare, consultați Modurile de curățare.
- (2) Presorul 48 HOBOT va curăța automat geamul
- (3) Apăsăți (STOP) pentru a opri HOBOT.

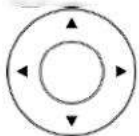- (4) Apăsăți  pentru a controla manual direcția de mișcare a HOBOT-ului.

8. Dați jos HOBOT-ul de la fereastră

Țineți strâns mânerul HOBOT-ului, apoi opriți alimentarea pentru a-l da jos.

9. Curățați dispozitivul și laveta de curățare pentru cele mai bune rezultate

Pentru cele mai bune rezultate, vă rugăm să folosiți o lavetă curată, curățați frecvent racleta și curelele. Consultați secțiunea Curățare și întreținere.

10. Depozitare

Goliți rezervorul de apă și uscați laveta de curățare înainte de a depozita HOBOT-ul. Depozitați HOBOT-ul într-un loc uscat și sigur. Dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria la fiecare 3 luni pentru a prelungi durata de viață a bateriei.


Curățare și întreținere

Vă rugăm să contactați un distribuitor local sau un distribuitor autorizat local pentru informații privind piesele de schimb.

Piesă	Frecvența de îngrijire	Când se înlocuiește
Lavetă de curățare	După fiecare utilizare.	Când este prea murdară sau când este uzată.
Curele Caterpillar	După fiecare utilizare.	/
Racletă de curea Caterpillar	Când HOBOT patinează sau lasă urme.	Când este uzată.
Racletă	După fiecare utilizare. Când racleta tremură sau lasă reziduuri de apă pe geam.	Când este uzată. La curățare, racleta nu funcționează.
Duză de pulverizare	Când volumul de pulverizare este redus.	Când este înfundată și nu poate fi curățată cu știftul.

1. Lavetă de curățare

- Spălați la 40°C (104°F).
- Nu înălbiți.
- Nu folosiți balsam de rufe.
- Nu uscați la uscător.
- Nu călcați.
- Nu curățați chimic.
- După spălarea lavetei, stoarceți-o bine până când nu mai rămân picături de apă.

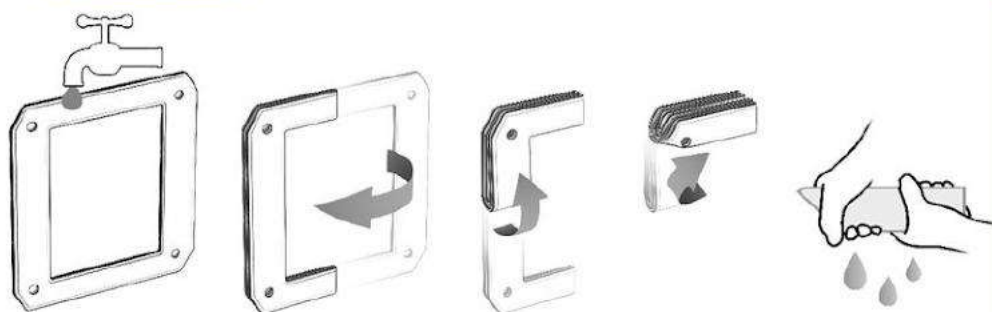


2. Curele Caterpillar

Ștergeți praful și grăsimea acumulate de pe curelele de șniței pentru a evita derapajul.

- (1) Umeziți o cârpă cu puțin detergent de vase sau pregătiți un tampon îmbibat cu alcool.
- (2) Întoarceți HOBOT-ul cu susul în jos și porniți alimentarea. Benzile de șniței vor începe să funcționeze timp de 3 minute.
- (3) În timp ce curelele funcționează, apăsați ușor cârpa (1) pe o bandă pentru a o curăța. Țineți cârpa în mijlocul benzii pentru a evita încurcarea. În cazul în care cârpa se încurcă în bandă, opriți alimentarea pentru a o scoate




Vă rugăm să înlocuiți racletele benzii Omidă când sunt uzate. Scoateți un șurub cu o șurubelniță Phillips pentru a înlocui racletul benzii Omidă, vă rugăm să înlocuiți toate cele 4 raclete ale benzii Omidă împreună.

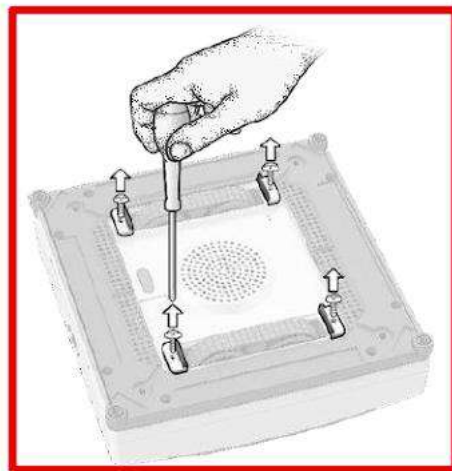

3. Duză de pulverizare

(1) Curățați duza de pulverizare cu un știft de împingere.

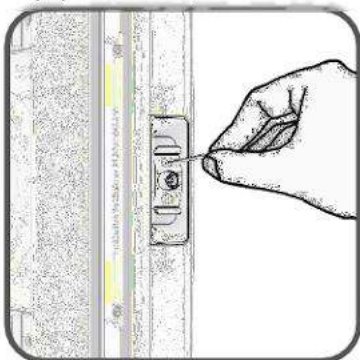

(2) Scoateți un șurub cu o șurubelniță Phillips și fixați partea laterală a modului duzei cu o șurubelniță cu cap plat și prindeți-o pentru a o scoate.




(3) Instalați noul modul al duzei de pulverizare apăsându-l și strângând șurubul



4. Racletă

Vă rugăm să curățați praful și grăsimea acumulate de pe raclete pentru un rezultat optim de curățare.

- (1) Folosiți o cârpă moale pentru a șterge partea exterioară a racletei.
Strângeți cârpa de curățare pentru a dezvălui partea interioară a racletei și a o curăța.

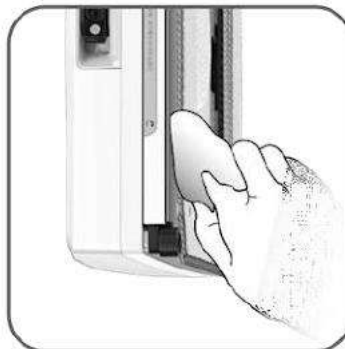

- (2) Scoateți cele 2 șuruburi cu o șurubelniță Phillips și glisați în jos racleta veche.



- (3) Clătiți ușor racleta (dacă nu o înlocuiți cu una nouă).

- (4) Instalați racleta, apoi strângeți șuruburile.



Indicație LED

Stare	Indicație LED	Alertă audio	Situație și manipulare
Încărcare	Lumină portocalie aprinsă	X	UPS în curs de încărcare
	Lumină albastră aprinsă	X	UPS complet încărcat
Alimentare pornită	Lumină albastră intermitentă	Două bipuri cu mesaj vocal	Baterie UPS descărcată. Vă rugăm să consultați Întrebările frecvente Q1 pentru rezolvare.
	Lumini roșii și albastre intermitente	Alertă sonoră lungă cu mesaj vocal	Alimentarea cu energie electrică întreruptă. Vă rugăm să reconectați HOBOT la o sursă de alimentare. Vă rugăm să consultați Întrebările frecvente Q2 în caz de pană de curent sau inaccesibilitate a sursei de alimentare.
În funcțiune	Lumină albastră aprinsă	○	Funcția de pulverizare activată
	Lumina este stinsă	X	Pulverizare
	Lumină albastră aprinsă	Un bip lung și două bipuri scurte cu mesaj vocal	Curățarea este finalizată
	Lumina este stinsă	Un bip	Scurgere de aer. HOBOT va inversa mișcarea.
	Lumină albastră intermitentă		Vă rugăm să consultați Întrebările frecvente Q3 pentru rezolvare.
	Lumină roșie intermitentă	Două bipuri cu mesaj vocal	Defecțiune hardware. Vă rugăm să contactați un distribuitor local sau un distribuitor autorizat pentru reparații.

Întrebări frecvente (FAQ)

Dacă nu puteți rezolva problema cu niciuna dintre soluțiile din acest manual, vă rugăm să contactați un distribuitor local sau un distribuitor autorizat.

1. Încărcarea bateriei UPS.

Depozitați HOBOT într-un loc uscat și sigur dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați bateria la fiecare 3 luni pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Dacă bateria nu poate fi încărcată complet (lumină albastră aprinsă) după 3-4 ore, vă rugăm să contactați un distribuitor local sau un distribuitor autorizat pentru înlocuirea bateriei.

2. HOBOT nu mai funcționează din cauza unei pene de curent, luminile roșii și albastre clipind și alerta sonoră fiind activată.

Dacă HOBOT se află într-o zonă accesibilă:

- (1) Țineți strâns mânerul HOBOT, apoi opriți alimentarea pentru a-l demonta.
- (2) Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat sau rupt.

Dacă HOBOT nu se află într-o zonă accesibilă:

Coarda de siguranță poate fi utilizată pentru a trage HOBOT înapoi. Trageți ușor de coarda de siguranță, ținând coarda aproape de fereastră pentru a evita căderea HOBOT.

Repetăți pașii de mai sus până când HOBOT este la îndemână

3. HOBOT se oprește, lumina albastră sau roșie clipind și redând o alertă sonoră.

- (1) Dacă HOBOT se oprește la marginea ferestrei, vă rugăm să consultați Întrebările Frecvente Întrebare 2 pentru a demonta HOBOT

(2) Verificați și remediați următoarele condiții:

- Stoarceți laveta pentru a evita picurarea, curățați banda de șenile și racleta.
- Folosiți o lavetă proaspătă și urmați procedurile de curățare recomandate pentru a curăța geamul.
- Laveta nu este fixată plat pe partea inferioară a HOBOT, trebuie să evite acoperirea racletelor și a roților de colț.

(3) HOBOT nu poate lucra pe următoarele suprafețe din cauza frecării insuficiente:

- Autocolante sau folie pentru geamuri.
- Expunerea la poluarea aerului, vaporii de gătit sau briza marină poate cauza formarea de pelicule de ulei sau depuneri de sare pe suprafețele de sticlă.

(4) Pentru a evita detectarea falsă, vă rugăm să țineți HOBOT la cel puțin 10 cm distanță de rama ferestrei atunci când îl așezați pe fereastră.

Dacă problema persistă, vă rugăm să apelați service-ul.

4. HOBOT derapează și nu poate detecta rama superioară sau să se miște în sus.

(1) Stoarceți laveta pentru a evita picurarea, curățați banda de șenile și racleta.

(2) Folosiți o lavetă proaspătă și urmați procedurile de curățare recomandate pentru a curăța geamul

(3) HOBOT va încerca în scurt timp direcția inversă sau puteți apăsa STOP și comuta la modul de curățare automată pentru a continua curățarea.

(4) Ar putea fi insuficientă frecarea la suprafață. Vă rugăm să consultați Întrebările Frecvente Î3-3.

5. HOBOT nu termină de curățat întreaga fereastră și se oprește frecvent în mijlocul lucrării.

Apăsați pentru a continua, dacă nu puteți curăța o suprafață de 1 m² în 3 încercări:

(1) Stoarceți laveta de curățare pentru a nu picura, curățați banda omidă și racleta.

(2) Folosiți o lavetă curată și urmați Procedurile de curățare recomandate pentru a curăța geamul.

6. HOBOT nu se mișcă lin sau se mișcă neregulat.

(1) Stoarceți laveta de curățare pentru a nu picura, curățați banda omidă și racleta.

(2) Folosiți o lavetă curată și urmați Procedurile de curățare recomandate pentru a curăța geamul.

(3) Ar putea fi insuficientă frecarea la suprafață. Vă rugăm să consultați Întrebările Frecvente Î3-3.

(4) Vă rugăm să limitați utilizarea HOBOT în anumite zone ale ferestrei

7. HOBOT nu oprește curățarea după finalizarea sarcinii.

Vă rugăm să apăsați butonul STOP pentru a opri HOBOT

8. Nu se poate conecta HOBOT la aplicația "HOBOT LEGEE".

- (1) Vă rugăm să reporniți atât HOBOT, cât și aplicația.
- (2) Vă rugăm să activați funcția Bluetooth și să autorizați "HOBOT LEGEE" să utilizeze serviciul de localizare pe smartphone.
- (3) Vă rugăm să verificați lista de dispozitive Bluetooth de pe smartphone și să deconectați "HOBOT" pentru a permite aplicației să se conecteze la HOBOT.

9. HOBOT nu pulverizează apă.

- (1) Verificați dacă ați activat funcția de pulverizare.
- (2) Duza de pulverizare este înfundată. Vă rugăm să consultați Curățare și Întreținere #3 pentru soluții.

10. Racleta nu funcționează.

- (1) Vă rugăm să verificați dacă funcția de racletă este activată în aplicație.
- (2) Când se mișcă orizontal, robotul ridică automat racleta din față și o cuplează pe cea din spate pentru a îndepărta apa fără urme.

11. HOBOT lasă urme de murdărie pe geam.

- (1) Vă rugăm să curățați banda cu omidă și racleta
- (2) Vă rugăm să folosiți o lavetă curată și să urmați procedurile de curățare recomandate pentru a curăța geamul.
- (3) Laveta nu este fixată plat pe partea inferioară a HOBOT-ului, ar trebui să evite acoperirea racletelor și a roților de colț.
- (4) Racleta este uzată și trebuie înlocuită.

12. HOBOT-ul se mișcă în direcția opusă atunci când utilizatorul este orientat spre laveta de curățare și folosește telecomanda fizică.

Când HOBOT-ul se află între două suprafețe reflectorizante, semnalul telecomenzii poate fi interferat și poate cauza o detectare falsă

© Produs și accesorii

HOBOT-SP10 × 1

Adaptor x 1

Cablu de alimentare CA × 1

Prelungitor CC × 1

Telecomandă × 1

Sticlă de apă × 1

Lavetă de curățare din microfibră × 3

Coardă de siguranță x 1

Manual de utilizare × 1

© Specificații

Model	HOBOT-SP10
Tip și formă adeziv	Aspirator, pătrat
Greutate dispozitiv	1450 g (3,19 lbs)
Dimensiuni dispozitiv (L×l×î)	245×245×75 mm (9,64×9,64×2,95 in)
Model de curățare	Curățare liniară, zig-zag
Pulverizare cu apă	Dublu pe ambele părți, înlocuibil
Grosime potrivită a sticlei	Toate grosimile
Dimensiune fereastră funcțională	Lățime > 40 cm
Intrare nominală	CC 24V 3A 
Putere nominală	72W
Baterie	Li-ion, 14,8V
Sistem de alimentare neîntreruptibilă (UPS)	20 min
Certificări	CE, FCC, RoHS, RCM



HOBOT Technology Inc.
www.hobot.com.tw